

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS TRILHOS

- Caso seu Caiaker já esteja com os trilhos instalados prossiga para o próximo item.
- 1 - Posicione-os nas laterais da caixa de suporte do pedal no caiaque. (imagem A).
- 2 - Fixe os trilhos no caiaque com os parafusos incluídos, seguindo as marcações (pequenos furos) das laterais da caixa de suporte do pedal. Obs. estes pequenos furos são apenas encaixes para o parafuso, ou seja não furem o casco, não deixam entrar água.

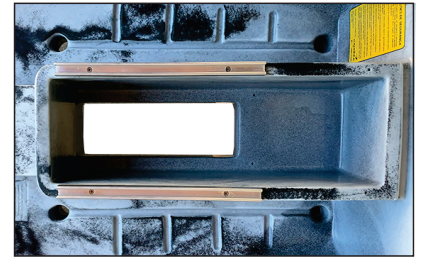


Imagem A

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO PROTETOR DO HÉLICE

- Parafuse o protetor do hélice na parte inferior do Smart Pedal conforme a imagem B.
- Usar uma chave philips para apertar os parafusos que acompanham o protetor.

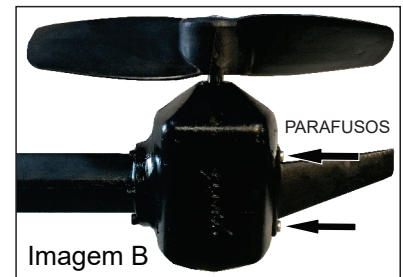


Imagem B

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA BASE DE ENGATE RÁPIDO

- Posicione a base de engate rápido no trilho de acordo com a imagem C.
- O recorte na base fica voltado para a proa do caiaque.
- 1 - Para inserir a base no trilho deslize a mesma pela extremidade do trilho que esta voltada para a proa do caiaque.
- 2 - Leve a base até a posição que for mais adequada para a sua altura e comprimento de pernas.
- 3 - Aperte as 4 borboletas laterais. Não será mais necessário remover esta base, o sistema de pedal se encaixa nela sem precisar movimenta-la. (imagem D)

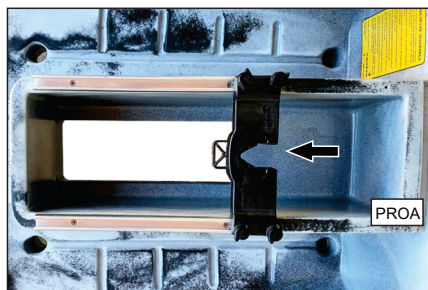


Imagem C

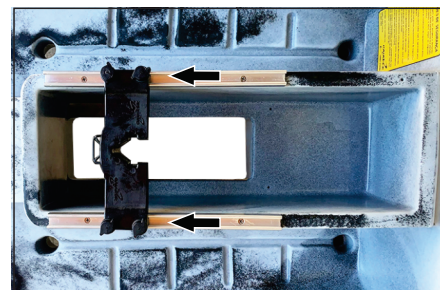


Imagem D

INSTRUÇÕES DE USO

- Para colocar/retirar o Smart Pedal, encaixe o mesmo no recorte da base, com a hélice voltada para trás. (Imagem E)
- O Smart Pedal só encaixa no recorte se estiver elevado, pois este recorte tem um encaixe para duas chavetas laterais do tubo (responsáveis pela fixação do sistema). Há uma trava na base para manter o sistema na posição elevada.
- Para usar (na água) baixe o pedal até o encaixe completo da cabeça na base (imagem F). Para isto é preciso puxar a trava da base para trás.



Imagem E



Imagem F

INSTRUÇÕES DE EMBARQUE / DESEMBARQUE

- O Caiaker Smart Pedal tem uma posição de desembarque conforme imagem G.
- Para usar esta posição, levante o pedal até a posição em que a trava da base encaixa automaticamente no rebaixo das chavetas laterais do pedal. Nesta posição a hélice estará embutida no fundo do casco. Pode ser necessário girar o pé de vela para que a hélice fique na posição vertical e encaixe no fundo do casco. Se a hélice estiver virada (na horizontal) o sistema não sobe para a posição de desembarque.

Caso queira facilitar a subida/descida do Smart Pedal na base use vaselina no local de encaixe, em especial nas chavetas.



Imagem G

CONSERVAÇÃO

Não recomendamos movimentos bruscos no Smart Pedal, nem reversão rápida do movimento (para frente e para trás). Movimentos suaves garantirão a vida útil do equipamento.

O sistema é lubrificado internamente com graxa marítima. A cada 6 meses de uso ou quando o seu Smart Pedal apresentar aumento do ruído é recomendável repor pequena quantidade de graxa pelo orifício localizado na parte superior do mesmo. Usar chave allen (não inclusa). Recomenda-se também utilizar algum lubrificante do tipo WD40 nos retentores a cada utilização para aumentar sua vida útil.

O corpo do Smart Pedal é fabricado em alumínio anodizado, os eixos em aço inox e as pedaleiras / hélice em nylon, assim ele é protegido de oxidação. A água, em especial a água do mar, e eventuais batidas podem danificar a pintura externa, porem o sistema continuará protegido. Neste caso recomendamos utilizar tinta automotiva em spray preta fosco para retocar. Sempre que utilizar o Smart Pedal no mar, recomendamos lavar com água doce e lubrificar com WD40.

O Smart Pedal é fabricado com uma série de sistemas de vedação e peças encaixadas sob medida, assim não recomendamos em hipótese alguma abrir o seu sistema de pedal. Caso tenha qualquer problema, mesmo após a garantia de fábrica, solicitamos entrar em contato com nosso sac@caiaker.com que teremos prazer em orientá-lo.

GARANTIA

O Caiaker Smart Pedal tem garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. A garantia não cobre batidas e mau uso, tais como esforços inadequados.

SEGURANÇA

SEMPRE use seu caiaque com o REMO fixado no suporte lateral, ele é a sua segurança no caso de problema com o sistema de pedal (ex. uma batida do hélice em uma pedra). Sempre verifique o casco de seu caiaque antes de embarcar e nunca deixe de confirmar as condições climáticas. Evite águas desconhecidas e preferencialmente não saia sozinho. Colete salva vidas é obrigatório, sempre.



Duvidas?



www.caiaker.com
(11) 29052948
sac@caiaker.com